

STEP2 無線LAN接続

お使いの無線ルータまたは無線ルータ付きモデムに接続します。

■WPSボタンで接続

お使いの無線機器がWPSボタンに対応している場合は、本商品と簡単に接続できます。

- 1 本商品の側面にあるWPSボタンを約2秒ほど押します。

押す



- 2 次の画面が表示されたら、お使いのWPS対応機器のWPSボタンを2秒以上押します。



WPSボタンを押したときのLEDの動きなどは、お使いの機器によって異なります。

- 3 次の画面が表示されたら設定は完了です。[閉じる]をクリックします。



クリック

引き続き、「STEP3 インターネットに接続」をご覧ください、正しくインターネットに接続できているかどうか確認します。

■手動で接続

お使いの無線機器がWPSに対応していない場合や、お使いの環境に合わせて設定したい場合は、お使いの無線ルータまたは無線アクセスポイントを検索して接続します。

- 1 [アクセスポイントを検索して接続]をクリックします。



クリック

[Wi-Fi Protected Setupで自動接続][手動で接続設定]の手順は、付属のユーティリティディスク(CD-ROM)収録の「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル)に記載されています。表示方法は、本書の「詳細設定ガイドを見るには」をご覧ください。


- 2 お使いの環境で接続可能な無線アクセスポイントが表示されます(表示されない場合は[再検索]をクリックします)。「詳細な検索結果に切替える」にチェックを付けます。



チェック

アクセスポイントの上にマウスポインタを乗せるとSSIDや暗号化などの情報が表示されます。この画面は、左側に表示されたアクセスポイントほど電波が強いことを示しています。

- 3 接続したい無線ネットワークのSSID(ESSID、ネットワーク名)を選択し、[接続]をクリックします。

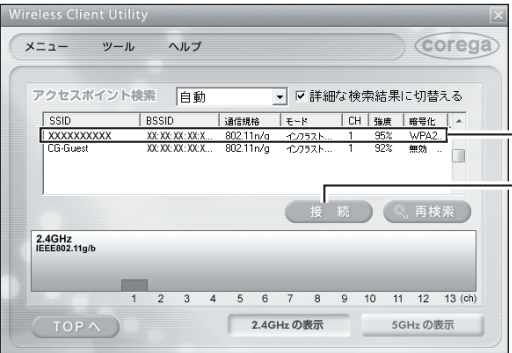

①選択


②クリック

・暗号化の欄にWEP、WPA、WPA2が表示されている場合は、無線セキュリティが設定された無線ネットワークを示します。
・アクセスポイントが一覧に表示されない場合は、[再検索]をクリックしてください。
・SSID(ESSID、ネットワーク名)は、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 4 接続したいネットワークの環境によって表示される画面が異なります。


●無線セキュリティが設定されていないネットワークの場合

[接続]をクリックします。

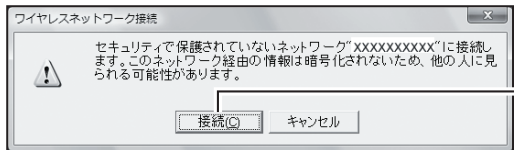

クリック

●WEP、WPA-PSK、WPA2-PSKが設定されているネットワークの場合
ネットワークキーを入力して[接続]をクリックします。

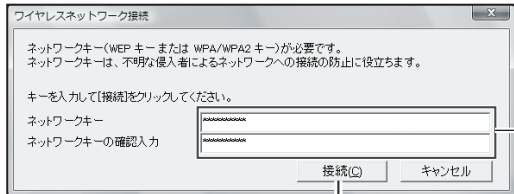


①入力

②クリック

ネットワークキーは、接続する無線ルータまたは無線アクセスポイントと同じ値を入力します。入力する値がわからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。


- 5 「XXXXXXXXXXのアクセスポイントに接続しています」と表示されていることを確認します。

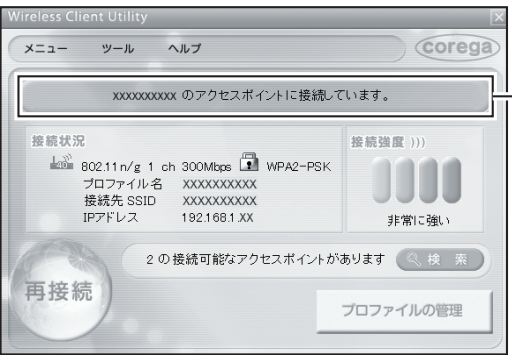

確認

お使いの環境がWindows Vistaの場合は、手順8に進みます。
Windows XP/2000の場合は、手順9に進みます。


- 6 次の画面が表示されます。通常は、「家庭」を選択します。

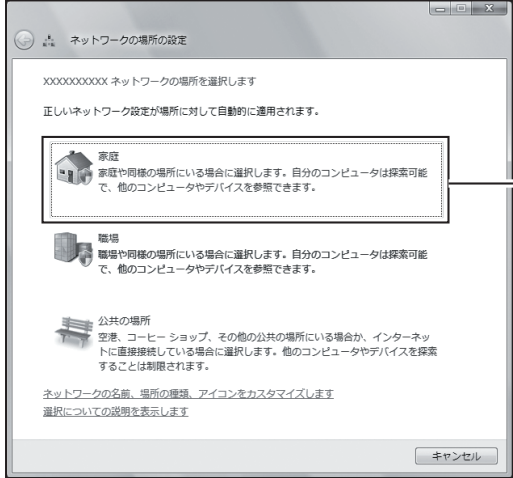

クリック

- 7 「ユーザアカウント制御」画面が表示されます。[続行]をクリックします。

- 8 表示内容を確認して、[閉じる]をクリックします。

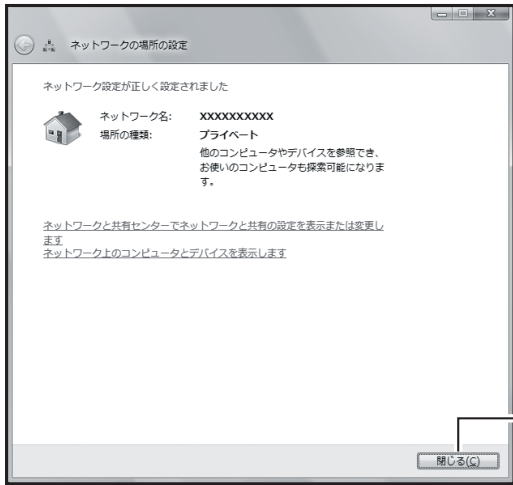

クリック

- 9 画面右上の[メモ]をクリックし、クライアントユーティリティ画面とインストール画面を閉じます。

もう一度クライアントユーティリティを表示させる場合は「クライアントユーティリティを表示するには」をご覧ください。

引き続き、「STEP3 インターネットに接続」をご覧ください、正しくインターネットに接続できているかどうか確認します。

STEP3 インターネットに接続

本商品でお使いの環境に接続して、正しくインターネットに接続できることを確認します。

- 1 Internet Explorerを起動し、アドレス欄に「http://corega.jp/」と入力してEnterキーを押します。

アドレス http://corega.jp/ 移動

入力

- 2 コレガホームページが表示されます(画面は2008年9月現在のものです)。



・コレガホームページが表示されない場合は、無線セキュリティのネットワークキーが正しく入力されているか、または接続するアクセスポイントが正しく設定されていることをご確認ください。
・パソコンを再起動することによって接続できることもありますので、お試しください。

クライアントユーティリティを表示するには


クライアントユーティリティは次の手順で表示できます。

- 1 パソコンの画面右下の[Y]をクリックします。



クリック

- 2 クライアントユーティリティが表示されます。

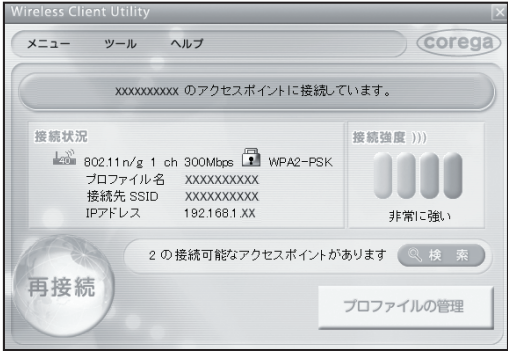

パソコンの画面右下に[Y]が表示されていない場合は、[スタート]→「すべてのプログラム」(Windows 2000では「プログラム」)→「コレガ無線LANユーティリティ」→「無線クライアントユーティリティ」の順にクリックしてください。

詳細設定ガイドを見るには

詳細設定ガイドでは、本書で記載している手順のほか、クライアントユーティリティの詳しい説明をご用意しています。Ad-Hocのネットワーク設定などの設定については、次の手順で「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」をご覧ください。

「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」をご覧になるには、Adobe Readerがパソコンにインストールされている必要があります。

- 1 ユーティリティディスク(CD-ROM)をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

- 2 次の画面が表示されます。[オプション]をクリックします。



クリック

しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください

- 3 「マニュアルを読む〜詳細PDFマニュアル」をクリックします。



クリック

- 4 「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」が表示されます。

お使いのパソコンにAdobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerのダウンロードサイトが表示されますので、ダウンロードしてください。ダウンロード完了後、もう一度「マニュアルを読む・詳細PDFマニュアル」をクリックしてください。

おことわり

・本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2008 株式会社コレガ
coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Wii・ニンテンドーDS・ディーエス/DSは任天堂株式会社の登録商標または商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2008年 9月 初版
本書は再生紙を使用しています